VUN: Муфтовый проходной клапан, PN 16

Области применения

Для непрерывного регулирования холодной, горячей воды или воздуха в замкнутых контурах¹). Параметры воды в соответствии со стандартом VDI 2035. Оснащается приводами AVM 105/115/124/125 (S) и AVF 124, 125 (S).

Параметры

- Без силикозного масла
- корпус и седло клапана выполнены из безоцинкованной литой латуни
- шток выполнен из нержавеющей стали
- башмак из безоцинк. латуни, с армированной стекловолокном тефлоновой прокладкой
- равнопроцентная характеристика, с помощью SUT-привода изменяема на линейную или квадратичную
- когда шток выдвигается, клапан закрывается

Техническое описание

- клапан с наружной резьбой согласно DIN EN ISO 228-1
- сальник сделан из безоцинкованной латуни со снимаемым кольцом и двоичным Ообразным уплотнением из EPDM

ТИП	Ном. диаметр	подключение	k _{vs} -величина	вес	
	DN	подполо топпо	м³/ч	КГ	
VUN 015 F350	15	G 1B	0,4	0,82	
VUN 015 F340	15	G 1B	0,63	0,82	
VUN 015 F330	15	G 1B	1	0,82	
VUN 015 F320	15	G 1B	1,6	0,82	
VUN 015 F310	15	G 1B	2,5	0,82	
VUN 015 F300	15	G 1B	4	0,82	
VUN 020 F300	20	G 11/4B	6,3	1,00	
VUN 025 F300	25	G 1½B	10	1,30	
VUN 032 F300	32	G 2B	16	1,74	
VUN 040 F300	40	G 21/4B	22	2,52	
VUN 050 F300	50	G 2¾B	28	3,44	
VUN 050 F200	50	G 2¾B	40	3,44	

				-,
Рабочая температура ²⁾ Рабочее давление		-15150 °C	Размерный чертёж	M10491
		до 120 °C 16 бар до 130 °C 13 бар		
		до 150 °C 10 бар	Инструкции по монтажу	P100001118
Характеристика	F200	линейная	AVM 105(S), 115(S)	MV506065
	F3.0	равнопроцентная	AVM 124	MV505809
Коэффициент упра	авления	> 50:1 (типичный)	AVM 125S	MV506066
Уровень протечки		\leq 0,02% ot k_{VS}	AVF 124	MV505851
Номинальный ход	штока	8 мм	AVF 125S	MV506067
			Декларация об использ.	MD 56.100
			материалах и окр. среде	

Аксессуары

0361951 015*	1 винтовой фитинг под наружную резьбу с плоским уплотнителем DN 15
0361951 020*	1 винтовой фитинг под наружную резьбу с плоским уплотнителем DN 20
0361951 025*	1 винтовой фитинг под наружную резьбу с плоским уплотнителем DN 25
0361951 032*	1 винтовой фитинг под наружную резьбу с плоским уплотнителем DN 32
0361951 040*	1 винтовой фитинг под наружную резьбу с плоским уплотнителем DN 40
0361951 050*	1 винтовой фитинг под наружную резьбу с плоским уплотнителем DN 50
0372240 001*	Ручная настройка для клапанов с ходом 8 мм; MV 505813
0372249 001*	Температурный адаптер (>100 °C до 130 °C) для AVM, Ду 1550, MV 505932
0372249 002*	Температурный адаптер (>130 °C до 150 °C) для AVM, DN 1550, MV 505932
0378284 100*	Нагреватель для сальника: для AVM / AVF 124 (S): 230 B~; MV 505978
0378284 102*	Нагреватель для сальника: для AVM / AVF 124 (S): 24 B~; MV 505978
0378368 001	Полный запасной сальник для Ду 15 до Ду 50

*) Чертеж или схема подключения под тем же номером


- 1) См. замечания по инжинирингу и монтажу для открытых контуров
- 2) При температуре ниже 0 °C, используйте нагреватель сальника, а выше 100 °C температурный переходник (аксессуар).




T10638




Closure against the pressure







Комбинация VUN с электрическими приводами




Привод	Толкающая сила 250 Н					
тип:	AVM 105	F	AVM 10	5S F		
время хода:	30сек / 1	20сек	35сек /	60сек / 120сек		
входной сигнал:	2поз / 3 г	103	010 E	}		
	П	отив дав	вления	AVM 105 F12.	AVM 105 F100	AVM 105S F
клапан	Δpmax	Δps	давление откр/закр			
VUN 015	4	ı	6			
VUN 020	4	_	6			
VUN 025	4	_	5			
VUN 032	3	_	3			
VUN 040	1,9	_	1,9			
VUN 050	1	-	1,2			



Привод	Толкаюц	Толкающая сила 500 Н						
тип:	AVM 115	F	AVM 11	5S F				
время хода:	120сек		60сек / 1	120сек				
входной сигнал:	2 поз / 3	поз	010 B					
	П	ротив дав	вления		По давле	нию	AVM 115	AVM 115S
клапан	Δpmax	Δps	давление откр/закр	Δpmax	Δps	давление откр/закр		
VUN 015	6	_	15	-	_	_		
VUN 020	5	_	10	_	_	_		
VUN 025	4	_	7,5	_	_	_		
VUN 032	3,5	_	6	_	_	_		
VUN 040	3	_	3,6	_	_	_		
VUN 050	2,4	_	2,4	_	_	_		



Привод	Толкающая сила 800 Н							
тип:	AVM 124	AVM 124 F AVM 125S F						
время хода:	30сек / 6	0сек / 120	Осек 30сек/	60сек / 12	0сек			
входной сигнал:	Зпоз		010 B	или 2поз	или Зпоз	3		_
	П	отив дав	вления		По давле	нию	AVM 124	AVM 125S
клапан	Δpmax	Δps	давление откр/закр	Δpmax	Δps	давление откр/закр		
VUN 015	8	-	15	6	-	15		
VUN 020	8	_	10	6	_	10		
VUN 025	8	_	9	5	_	9		
VUN 032	6	_	7	4	_	7		
VUN 040	5	_	6	2,5	_	6		
VUN 050	3	_	3,5	1,5	_	3,5		



Привод	Толкаюц	цая сила	500 H					
тип:	AVF 124	F	AVF 12	5S F				
время хода :	60сек / 1	20сек	60сек /	120сек				
входной сигнал:	Зпоз		010 B	или 2поз	или Зпоз	1		
пружина возврата:	18 ± 10 c	сек	18 ± 10	сек				
	Пр	отив дав	ления	Г	То давлен	нию	AVF 124	AVF 125S
клапан	Δpmax	Δps	давление	∆pmax	Δps	давление		
			откр/закр			откр/закр		
VUN 015	6	16	16	4	16	16		
VUN 020	5	12	12	2,8	16	12		
VUN 025	4	8	8	2,8	16	8		
VUN 032	3,5	6	6	2	16	6		
VUN 040	3	3,5	3,6	1,5	16	3,5		
VUN 050	2,4	2,4	2,4	0,8	16	2,4		

Клапан: Привод: Пример:	F-вариант, технические данные и аксессуары, см. таблицу типов клапанов Fвариант, технические данные и аксессуары, позиция при монтаже, см. Раздел 51 VUN 015 F210 / AVM 115S F132				
Δpmax [bar]	Максимально допустимый перепад давления на клапане, при котором привод может его надежно открыть и закрыть.				
Δp _S [bar]	Максимально допустимый перепад давления на клапане, при котором, в случае неисправности (обрыв трубы после клапана), привод может его закрыть.				
давление	Максимально допустимый перепад давления на клапане в режиме регулирования, при котором может еще открыть и				
откр/закр	закрыть клапан. Уменьшенную живучесть следует ожидать. Кавитация, эроссия и толчки давления могут разрушать клапан. Величины действуют только для клапана с монтированным приводом в сборке.				

Принцип работы

С электроприводом клапан можно установить в любую позицию. При выдвижении штока клапан закрывается. Клапан закрывается против давления с помощью приводов типа AVM 105(S), 115S, 124, 125S или приводов клапана с возвратной пружиной AVF 124, 125S. Режим закрытия по давлению только разрешен с приводами типа AVM 124, 125S или AVF 124, 125S.

Режим закрытия против давления

Режим закрытия по давлению

Описание

Эти регулирующие клапаны отличаются высокой надежностью и точностью, и вносят весомый вклад в экологическое регулирование. Они выполняют такие высокие требования, как функцию быстрого закрытия, преодоление перепадов давления, регулировка температуры среды, выполнить запорную функцию, и все это с малошумным исполнением.

Шток клапана соединяется с штоком привода автоматически и твердо. Это разрешает закрыть клапан против и по давлению, не дает порхнуть башмаку в конечной позиции и предотвращает кавитацию и эроссию с раннего момента. Ввиду того, что не надо закрыть против пружины, то все усилие привода идет на преодоление перепада давления. Латунный конус регулирует равнопроцентный поток в оси регулировки (за исключением VUN 050 F200: линейный поток). Плотность клапан обеспечивается седлом в корпусе и на конусе уплотнением из тефлона, усиленного стеклом. Сальник не требует обслуживания. Он состоит из латунного корпуса, снимаемого кольца, двух О-образных колец и запаса масла. Он свободен от силикона, и нельзя использовать масло с силиконом для штока.

Указания по проектированию и монтажу

Клапаны комбинируются приводами с или без пружины возврата. Привод монтируется непосредственно к клапану, используя болт или гайку. Подсоединение штока привода к штоку клапана происходит автоматически. При первой пуско-наладке установки шток привода выходит, а замок закрывается автоматически при достижении нижнего положения клапана. Ход штока опознается приводом, итак никаких установок больше не требуется. Усилие на седло всегда равное, что гарантирует постоянный минимальный коэффициент утечки. С помощью привода SUT можно менять характеристика на линейную или квадратичную. Только комбинацию привода AVM 105S с клапаном VUN050F200 нельзя переключать к равнопроцентной, здесь следует применять привод AVM 115S.

Во избежание загрязнения воды (обломки сварочных швов, частицы ржавчины и т. д.) и для защиты прокладки штока от повреждения, рекомендуем устанавливать общие фильтры, например, для каждого этажа или подводящей трубы. Качество воды должно соответствовать стандарту VDI 2035. Клапаны должны использовать только в замкнутых контурах. Чрезмерное добавление кислорода в открытых контурах может разрушить клапан. Поэтому здесь следует использовать примеси, связывающие кислород, однако нужно консультировать производитель примеси для уточнения совместимости примеси относительно коррозии. Для этого можно использовать список используемых материалов.

Обычно клапаны изолируются в системах, при этом нужно обратить внимание на то, чтобы шея клапана была свободна для монтажа привода. Также нельзя изолировать нагреватель штока. Чтобы предотвратить шум потока в особенно тихих помещениях, рекомендуется перепад давления не больше 50% указанных величин.

Ручка ручного управления (аксессуар) монтируется к клапану как привод. Соединение со штоком клапана происходит автоматически при открытии клапана с помощью кнопки.


Применения для воды

Если используется вода с примесью гликоля или инхибитора, требуется уточнить с производителем совместимость его примеси с используемыми материалами. Для этого можно использовать список используемых материалов. Мы рекомендуем при применении гликоля концентрацию от 20% до 55%. Клапаны не предназначены для взрывоопасных зон. Используемый материал подтвержден для применения с питьевой водой. Полный клапан как единое целое не сертифицирован для использования с питьевой водой.

Положения монтажа

Клапан устанавливается в любом положении, кроме положения головой вниз. Попадание конденсата или влаги в привод недопустимо.

Таблица потока

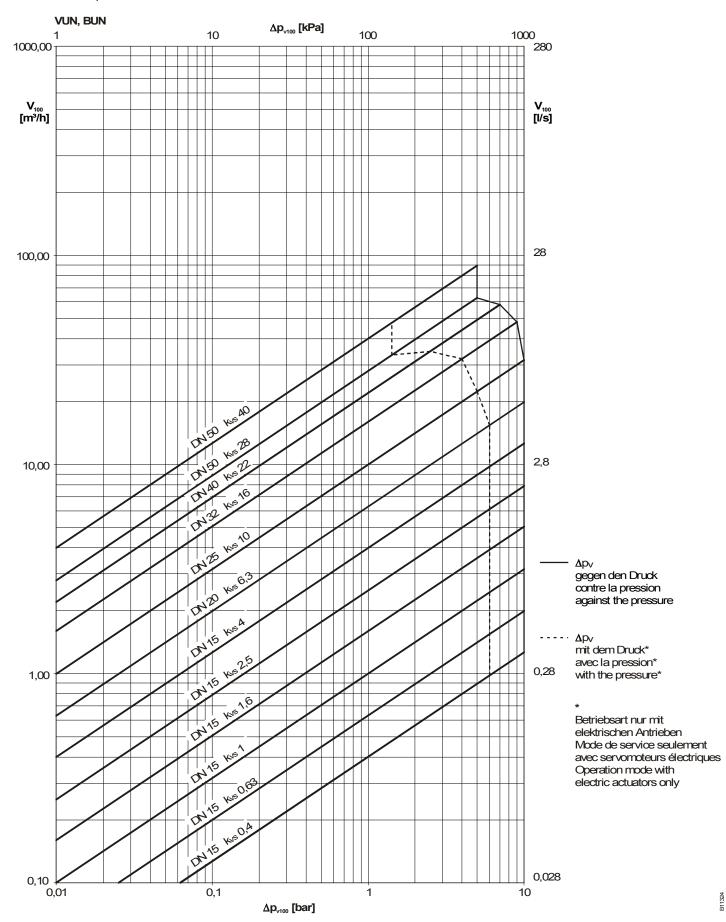

тип	Δρ _V				
	Против давления	По давлению			
VUN 015 F350	10	6			
VUN 015 F340	10	6			
VUN 015 F330	10	6			
VUN 015 F320	10	6			
VUN 015 F310	10	6			
VUN 015 F300	10	6			
VUN 020 F300	10	6			
VUN 025 F300	10	5			
VUN 032 F300	9	4			
VUN 040 F300	7	2,5			
VUN 050 F300	5	1,5			
VUN 050 F200	5	1,5			

Дополнительные технические данные

Техническая информация

Спецификации по давлению и температуре

Параметры потока

Логарифмическая линейка фирмы Саутер для измерения клапанов

Руководство по логарифмической линейке Техническое руководство: 'Клапаны и приводы'

Параметры, Указания по монтажу, Регулирование, Общая информация

EN 764, EN 1333 EN 60534 page 3 7 090011 003 7 000129 003 7 000477 003 Applicable EN, DIN, AD, TRD and UVV instructions 97/23/EG Article 3.3

Директива соответствия оборудования для давления СЕ, без символа СЕ (fluid group II)

Дополнительная информация

Корпус клапана, изготовленный методом холодного литья, (DIN 1709) с цилиндрической наружной резьбой соответствует ISO 228/1 Класс В, с плоской прокладкой. Сальник с кольцевидной прокладкой из этилен-пропилена.

Номера материалов, согласно стандарту per DIN

	№ материала по DIN	Код по DIN
Корпус клапана	CC752S-GM	Cu Zn 35 Pb 2 Al-C
Седло клапана	CC752S-GM	Cu Zn 35 Pb 2 Al-C
Шток	1.4305	X 8 Cr Ni S 18-9 + 1G
Башмак / конус	CW 602 N	Cu Zn 36 Pb 2 As
Уплотнение конуса	PTFE	
Сальник	CW 602 N	Cu Zn 36 Pb2 As

Дополнительные данные касательно терминов перепадов давления

Δpv:

Максимально допустимый перепад давления над клапаном в любой позиции штока, ограниченный уровнем шума и эроссии.

Эта величина характеризует клапан как проточный элемент, исходя из его гидравлического поведения. Контролируя кавитацию, эроссию и тем самым уровень шума, можно улучшить живучесть и работоспособность.

∆pmax:

Максимально допустимый перепад давления над клапаном, при котором привод еще может надежно открыть и закрыть клапан.

Здесь учитываются статическое давление и проточные влияния. Эта величина помогает обеспечить проход штока без помех и высокую степень плотности. Эта величина никогда не превысит Δp_V клапана.

Δps:


Максимально допустимый перепад давления над клапаном в случае неисправности (например, пропадание питания, превышение температур или давления, слом трубы), при котором привод может плотно закрыть клапан и, если необходимо, держать все рабочее давление против атмосферного давления. Ввиду того, что эта функция с быстрым проходом хода штока, то Δp_S может быть больше Δp_{max} или Δp_V . Результирующие проточные помехи преодолеваются быстро, поэтому не играют роли. У трехходового клапана эта величина действительна только для регулирующей оси.

∆pstat:


Давление в трубах после клапана. Обычно это давление «покоя» при выключенном насосе, например, вызванное уровнем жидкостью, повышением давления через бак, давлением пара и т.п. Для клапанов, закрывающих по давлению, нужно использовать статическое давление плюс давление, созданное насосом.

Характеристика для приводов с аналоговым управлением


На приводе AVM 105S или AVM 115S Равнопроцентная / линейная На приводе AVM 125S или AVF 125S Равнопроцентная / линейная / квадратичная

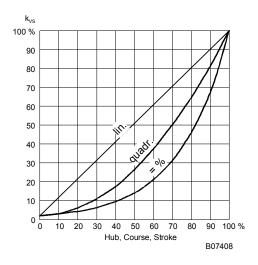


Размерный чертеж

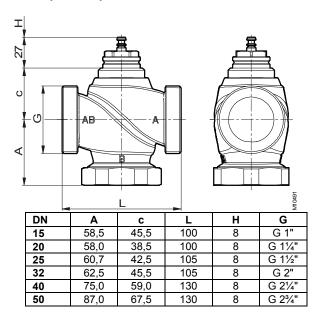


Комбинации

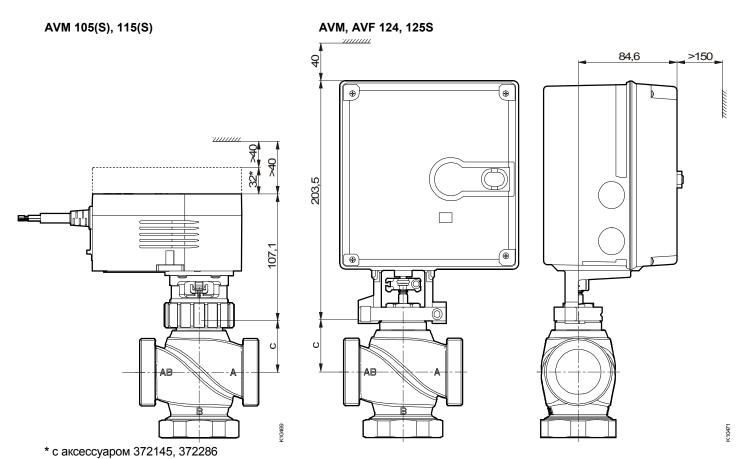


Аксессуары

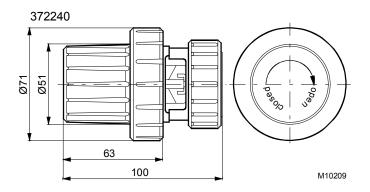

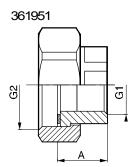

Α	DN	G1	G2
18.7	15	Rp1/2	G1
20.8	20	Rp3/4	G11/4
24.7	25	Rp1	G11/2
26.5	32	Rp11/4	G2
33	40	Rp11/2	G21/4
32.3	50	Rp2	G23/4

M08806a

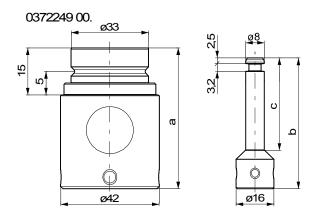

	a [mm]	b [mm]	c [mm]
0372249 001	60	55,8	40
0372249 002	80	75,8	60

Z10220

